

SOFT TOUCH

Antimicrobial | Antimicrobien

HOSE COVER

Housse pour boyau



PROTECTS
Floors, Furniture, Baseboards
Protège les planchers, les meubles, les plinthes




PREVENTS
Scratches, Dents, Chips
Empêche les rayures, les marques, les éclats

HYGIENIC
With antimicrobial treatment
to stay fresh and odor free!
Hygiénique! Avec traitement antimicrobien
pour rester frais et sans odeur!



EASY TO INSTALL
Facile à installer



Fits all makes and models
Convient à toutes les marques et modèles




Made in Canada
Fabriqué au Canada



instructions
directives

40 FT.



Instructions

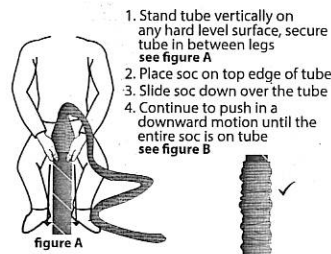


- Stand tube vertically on any hard level surface, secure tube in between legs see figure A
- Place soc on top edge of tube
- Slide soc down over the tube
- Continue to push in a downward motion until the entire soc is on tube see figure B




- Pull Vacuum hose through tube until the edge of the tube is close to the bottom of vacuum handle see figure C
- Pull the Soc end from the tube until it touches the bottom of vacuum handle see figure D



- Break away excess of twist tie by moving it right to left and twisting see figure G
- Cover the twist tie by folding the "cuff" back over see figure H



- Firmly holding the tube, slowly begin to pull hose to discharge soc see figure J
- Continue pulling until entire hose is completely covered by soc. Once soc edge meets end of hose, slide the tube off hose see figure K



- Pull Soc over cuff and cut Soc 3" from end of cuff see figure L



- Fold Soc backwards on hose see figure M




- Ensure 8" of Soc is folded see figure N



- Fold over 4" to edge of soc see figure O



- Pull folded Soc to cuff end see figure P




- Repeat steps 7-10 to secure soc to opposite end of hose see figure E - H





- When step 18 has been completed your hose should resemble the hose pictured in figure Q



Directives

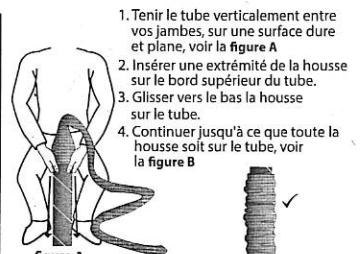



- Tenir le tube verticalement entre vos jambes, sur une surface dure et plane, voir la figure A
- Insérer une extrémité de la housse sur le bord supérieur du tube.
- Glisser vers le bas la housse sur le tube.
- Continuer jusqu'à ce que toute la housse soit sur le tube, voir la figure B



- Insérer le boyau d'aspirateur dans le tube jusqu'à ce que la base de la poignée du boyau soit près du bord du tube, voir la figure C
- Tirer sur l'extrémité de la housse jusqu'à ce qu'elle touche la base de la poignée du boyau, voir la figure D



- Plier l'extrémité de la housse pour créer un revers en s'assurant que le pli affleure la base de la poignée du boyau, voir la figure E
- Fixer la housse au boyau en l'attachant à l'aide de la sangle fournie, voir la figure F



- En tenant fermement le tube, commencer à tirer lentement sur le boyau pour dégager la housse, voir la figure J
- Tirer jusqu'à ce que la housse recouvre entièrement le boyau. Lorsque l'extrémité de la housse rejoint celle du boyau, glisser le tube hors de la housse, voir la figure K



- Tirer sur la housse; couper celle-ci en laissant une longueur de 3 po de plus que la longueur du boyau, voir la figure L



- Plier vers l'arrière la housse sur le boyau, voir la figure M



- S'assurer d'avoir une longueur de 8 po de housse pliée, voir la figure N



- Replier la housse à 4 po du bord, voir la figure O



- Tirer le revers jusqu'à l'extrémité du boyau, voir la figure P

- Répéter les étapes 7 à 10 pour fixer la housse à l'autre bout du boyau, voir les figures E - H



- Lorsque l'étape 18 est terminée, votre boyau devrait ressembler à celle illustrée à la figure Q